


Rekkehus, 3 etasjer

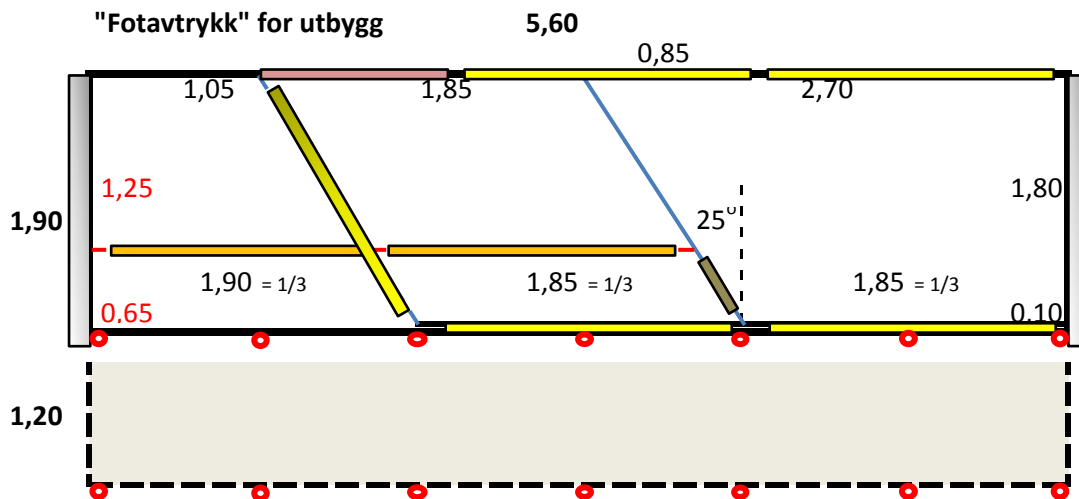

Løsning A- stue:

Ett stuevindu trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata og gir ca. 4 m².
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).
Heve- skyvedør plasseres i skråveggen.

Løsning A- soverom:

Ett vindu i det store soverommet trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata.
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).
Heve- skyvedør plasseres i skråveggen.

Løsning B-stue:

To stuevinduer trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata og gir ca. 7 m².
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).
Heve- skyvedør plasseres i skråveggen.

Løsning B-soverom:

To stuevinduer (lav brystning) trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata, for den som ønsker ett stort rom i øverste etasje mot vest. Som løsning B for stue.
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).
Heve- skyvedør plasseres i skråveggen.

Løsning C-stue:

Ett stuevindu trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata.
Resterende del av fasadeveggen trekkes ut som heve- skyvedør med to store glassfelt til ca. 65 cm fra kanten av verandaplata. Dette gir max. Utbygging på 8 m².
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).

Løsning C-soverom:

Ett vindu i det **lange** soverommet trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata.
Resterende del av fasadeveggen, inkl. verandadør til det store soverommet, trekkes ut til ca. 65 cm fra kanten av verandaplata.
Utbyggingen gir 8 m² med samme fotavtrykk som løsning C for stueetasjen.
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).

Løsning C2-soverom:

Ett vindu i det **lange** soverommet trekkes ut til 10 cm fra kanten av verandaplata.
Skråveggen i fotavtrykket bygges i 25 grader på gavlveggen (sideveggen).
Heve- skyvedør plasseres i skråveggen.
Opprinnelig verandadør til det store soverommet beholdes.